

MOBILICAM

DASHCAM - CAMÉRA EMBARQUÉE

Notice d'utilisation DASHCAM CAMPRO



Pour garantir le bon fonctionnement, toujours garder la caméra éteinte lorsque vous branchez ou débranchez un accessoire (carte SD...)



- 1 - Branchement USB
- 3 - REC / Bouton OK
- 5 - Carte SD
- 7 - Flèche bas
- 9 - Infrarouge
- 11 - Caméra avant



- 2 - MENU
- 4 - ON/OFF
- 6 - Flèche HAUT
- 8 - Bouton MODE
- 10 - Caméra intérieur

Réglages BOUTON 2

Descendre + monter avec flèches bouton 6-7
OK avec le bouton 3

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Réglage de la qualité vidéo et photo | Langues | Français |
| Toutes les 3 minutes, la caméra enregistre le fichier puis commence une nouvelle vidéo | Resolution | FHD+FHD |
| Activer la détection de mouvement Le mode parking doit être désactivé | Enregistrement continu | 3 Mins |
| Espacer les vidéos de quelques secondes | Détection de mouvement | <input type="checkbox"/> |
| Taille des images | Intervalle | <input type="checkbox"/> |
| Enregistrement des sons | Taille Im. | 5M 2592x1944 |
| Indiquer la date et l'heure sur la vidéo | Acoustique record | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Capteur de choc (milieu recommandé) | Marque Date | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Qualité d'image automatique | G Sensor | Desactive |
| Reglage de la luminosité | HDR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reglage de la Fréquence | Exposition | +0.0 |
| Arrêt automatique de la caméra | Fréquence | 50 Hz |
| Éteindre l'écran 1 minute après avoir démarré la voiture (la caméra continue d'enregistrer) - 1 minute conseillé | Arret Auto | Desactive |
| Reglage date et heure | Economie écran | Desactive |
| Formater la carte SD (1 fois/mois conseillé) | Date/Heure | 2020/05/19 |
| | Format | |
| | Regl. Defaut | |
| | Version | |
| Assistance nocturne | Mode nuit | Normal |
| Immatriculation de votre véhicule boutons 8 passer - 6/7 -3 pour OK | Immatriculation | |
| Activer le mode détecteur de choc en stationnement | Mode parking | <input type="checkbox"/> |

FONCTION SOS : Pour sauvegarder le fichier en cours d'enregistrement appuyez longuement sur le bouton 2

Connexion WIFI :

Etape 1 : Appuyez sur le bouton 7


Etape 2 : Sur votre téléphone, recherchez un reseau wifi

Etape 3 : Connectez vous au reseau NVT_CARDV...

Etape 4 : Indiquez le code 12345678

Etape 5 : Téléchargez l'application KACAM

Etape 6 : Ouvrez l'application, cliquez sur la photo de la dashcam pour vous connecter

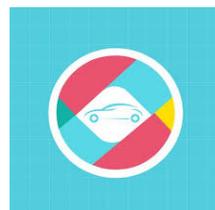

Passer de mode en mode : (VIDÉO - PHOTO - VISIONNER LES VIDÉOS) Appuyez le le bouton M (8)

| | |
|----------------------|--|
| NOM DU PRODUIT | CAMPRO |
| PRODUIT | HD CAMÉRA - HD VIDÉO |
| COULEUR | NOIR |
| DISPLAY | HD DISPLAY |
| LENTILLE | 170° ULTRA GRAND ANGLE (avant) / 150° (intérieur) |
| LANGUE | France, Russe, Italie, Allemand, Anglais, Japon, Chine ... |
| FORMAT FICHER | MP4 / H.265 / Audio ACC |
| RÉSOLUTION VIDÉO | FULL HD 1080P - 720P |
| FORMAT VIDÉO | M-JPEG / PAL / NTSC |
| ALLUMAGE AUTOMATIQUE | INTÉGRÉ |
| DETECTION MOUVEMENT | INTÉGRÉ |
| AFFICHAGE HEURE/DATE | INTÉGRÉ |
| RÉSOLUTION PHOTO | 12 MEGA Pixels |
| FORMAT PHOTO | JPEG |
| CARTE SD | Maximum 64Go (class 10 haute vitesse) |
| MICROPHONE | INTÉGRÉ |
| HAUT PARLEUR | INTÉGRÉ |
| FRÉQUENCE | 50Hz/60Hz |
| USB FONCTION | INTÉGRÉ |
| PUISSANCE REQUISE | 5V - 1A |
| BATTERIE | INTÉGRÉ |
| WIFI | INTÉGRÉ Mot de passe 12345678 |
| DETECTEUR MOUVEEMNT | INTÉGRÉ |
| VISION NUIT | INTÉGRÉ |

Laissez votre avis sur Google ou le site www.mobilicam.fr sur
la page du pack chauffeurs

Toute l'équipe Mobilicam vous remercie par avance



Rejoignez-nous !!

@MobilicamFrance

Pour toutes questions, nous sommes disponibles pour
vous aider à l'adresse suivante : contact@mobilicam.fr

BONNE ROUTE



www.mobilicam.fr



Bonne route